

# Bezugswechsel

## für Knirps Pendelschirme



1.



**Schrauben an den Strebenenden lösen.**

2.



**Kappe unten an Spinne aufschrauben und abnehmen.**

3.




**Knoten sollte zum Vorschein kommen. Diesen Knoten öffnen und Beilagscheibe zur Seite legen.**

4.



**Seil sollte dann wie im Bild aussehen.**

5.

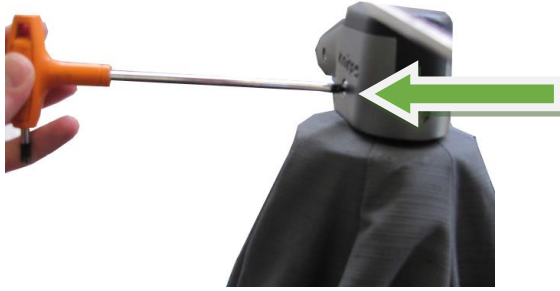

**Mit Inbusschlüssel  
Schraube (Pfeil) oben am  
Schirm öffnen.**

6.



**Schraube komplett  
entfernen.**

7.



**Spinne lässt sich jetzt  
komplett von  
restlichen Schirm  
trennen.**

8.



**Alter Bezug kann nun  
abgenommen werden.**

9.



**Neuen Bezug aufziehen.**

10.



**Beim Einhängen der Spinne den Verlauf des Seils so einfädeln, wie im Bild beschrieben. Dann Seilende weiter nach unten führen.**

11.




**Spinne wieder oben verschrauben.**

12.




**Bei Halterung für Hauptstrebe das Plastikteil herausnehmen.**

13.

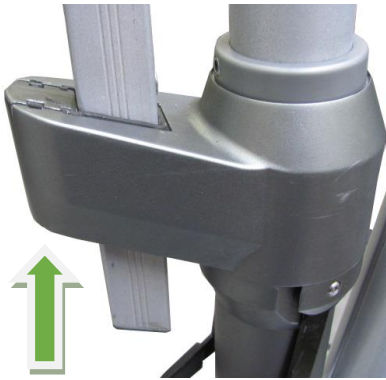


Hauptstrebe in Position bringen (Bild) und Plastikteil wieder einsetzen.

14.

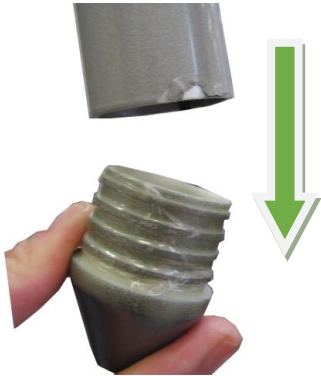


Kappe bei Spinnenrohr entfernen. Dies erleichtert das Einfädeln des Seils.

15.

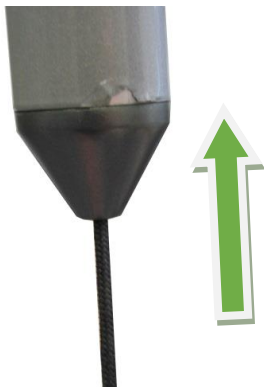

Wenn das Seil eingefädelt ist, Kappe wieder aufsetzen.

16.

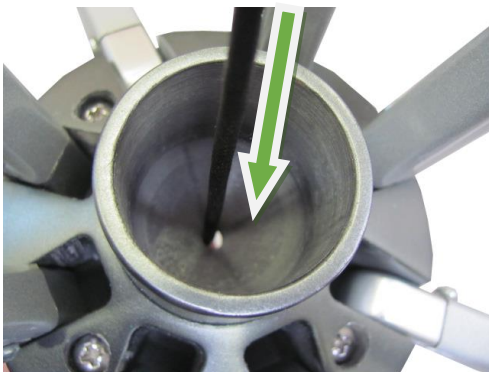

Seil durch das Loch im Unterteil der Spinne fädeln.

17.



Beilagsscheibe auffädeln  
und Seil darunter wieder  
verknuten.

18.



Kappe wieder  
anschrauben.

19.



Bezug wieder an  
Strebeneenden verschrauben.

# Fertig!